







Houtlijm toepassen na stap 2

**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2

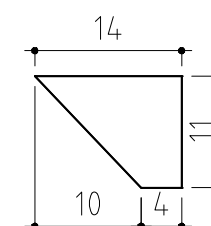


Detail 4

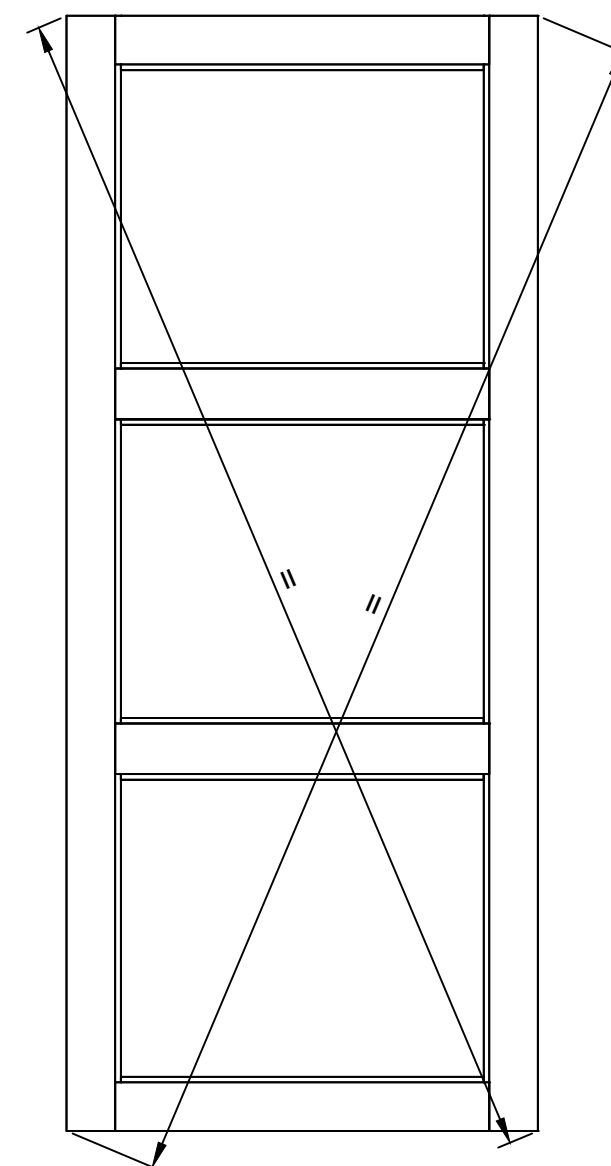


**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

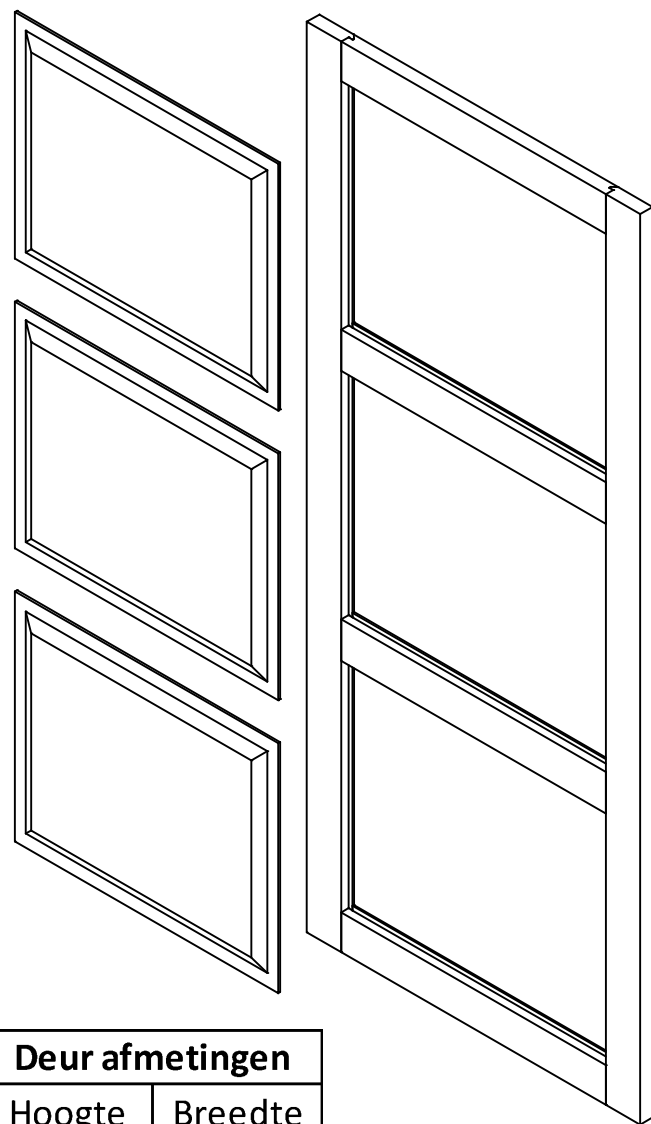


STAP 3  
Panelen aanbrengen

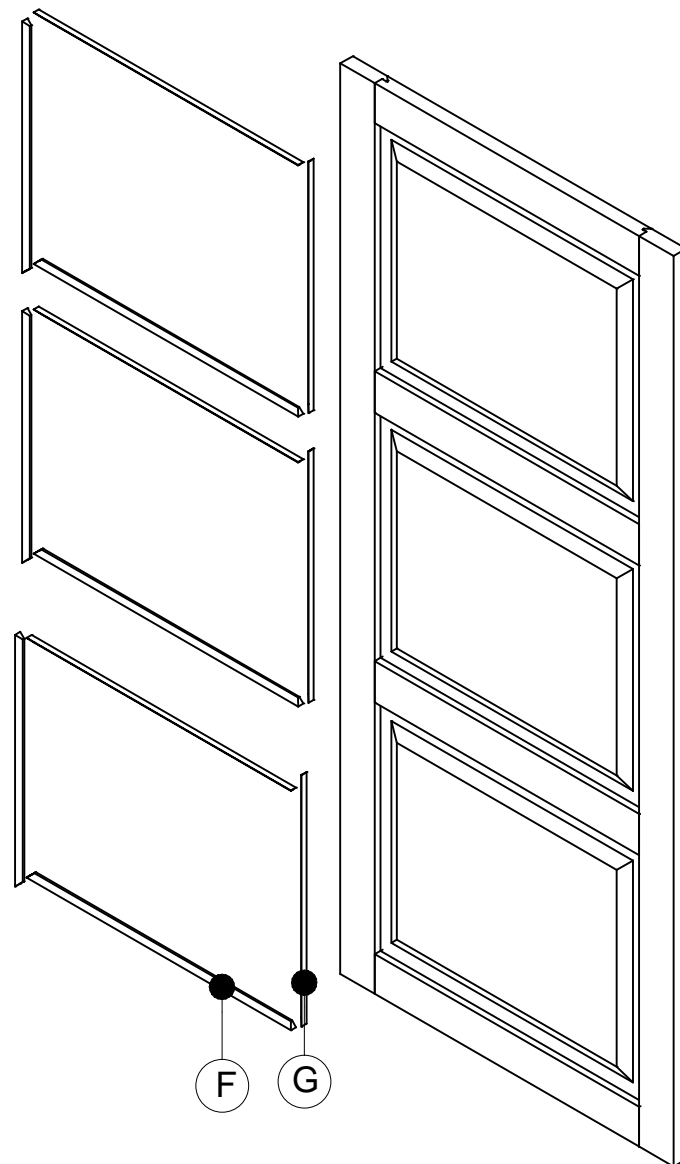

STAP 4  
Latten aanbrengen

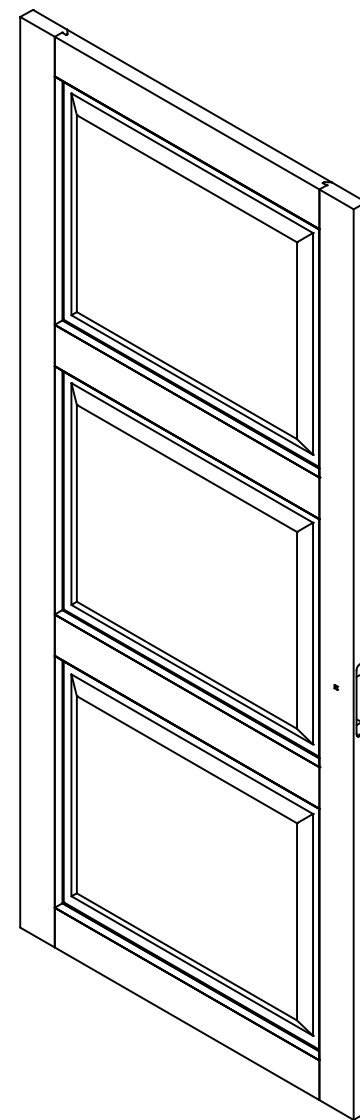

STAP 5  
Slot inboren

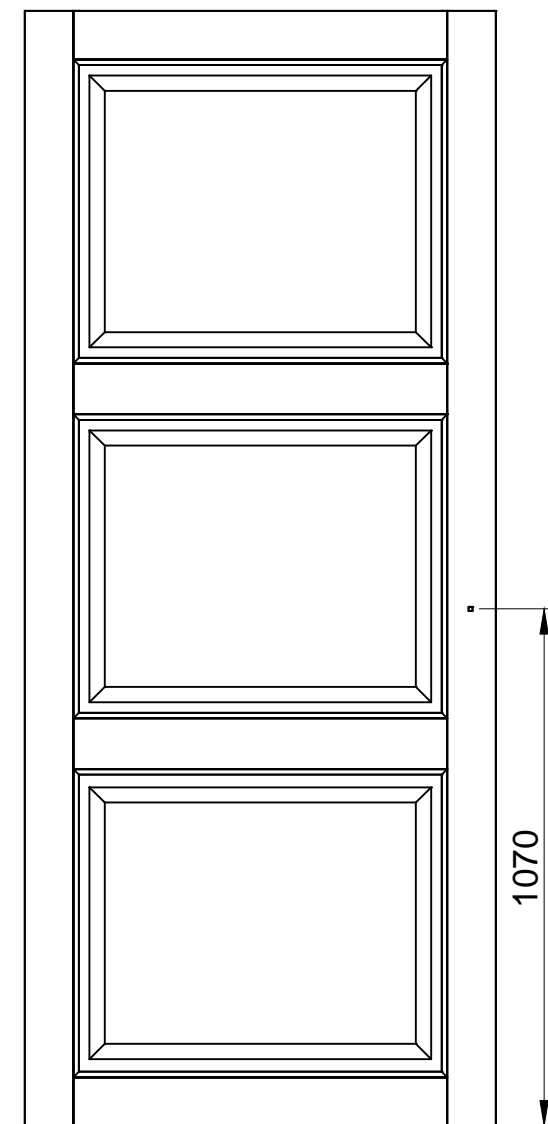

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2515	680
Maat	Lengte
(a)	805,0
(b)	488,0
(c)	488,0
(d)	703,0
(e)	484,0
(f)	424,0
(g)	643,0
(h)	488,0
(i)	466,0
(j)	707,7
(k)	685,7

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2515
B	2	Vuren	35	107	588
C	2	Vuren	35	122	588
D	3	MDF	5	703	484
E	3	MDF	15	424	643
F	6	Vuren	11	14	488,0
G	6	Vuren	11	14	707,7
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3